

Anyscan A30 Kezelési utasítás

I. Fejezet Anyscan A30 jellemzői

1. Külső kép



2. Elrendezés



- ① LCD kijelző: a járműfeszültség kijelzése
- ② OBD 16pin csatlakozó
- ③ Világítás gomb
- ④ Feszültség kijelző: zölden világít, ha van feszültség
- ⑤ Bluetooth kijelző: vörösen világít, ha nincs Bluetooth kapcsolat; kéken világít, ha van megfelelő Bluetooth kapcsolat
- ⑥ Jármű kijelző: ha az Anyscan A30 kapcsolat megfelelő a járművel zölden világít.

II. Fejezet Hogyan használjuk az Anyscan A30-at

1. App letöltési útmutató okostelefonra, tabletra

1.1 iOS és Android rendszer támogatás.




OS	Device	Mode
Apple iOS (Requires iOS4.3 or later)	Ipod touch	iPod Touch 1 st generation, 2 nd generation, 3 rd generation, 4 th generation
	iPhone	iPhone, iPhone3, iPhone3GS, iPhone4, iPhone4s, iPhone5, iPhone6, iPhone6 Plus, iPhone6s, iPhone6s Plus, iphone7, iphone7 plus, iphone8, iphone8 plus, iphone X
	iPad	iPad, iPad2, ipad3, iPad air, iPad Mini1, iPad Mini2, iPad Pro
Android (Requires OS2.3 or later)	All android smart phone and tablet	








1.2. Töltse le az **【Anyscan】** alkalmazást a Google play-ről, vagy az App store-ból.

2. Az App aktiválása

2.1. Mielőtt csatlakozna a tesztelendő járműre, kérjük aktiválja az alkalmazást.



Skip

 Activation code...	 A30-000001 
 User name...	 Email...
 Password...	 Confirm password...


Activate

2.2. Írja be az aktiváló kódot, a készülék széria számát (minden eszköznek saját aktiváló kódja és szériaszáma van), felhasználó nevet, e-mail címét, mobilszámát, cégnevét és jelszavát (megerősítve is), melyeket a készülék eltárol. Indítsa el az aktiválást. Az Anyscan alkalmazás elindul az aktiválás után.





3. Anyscan A30 Főmenü és funkció gombok leírása

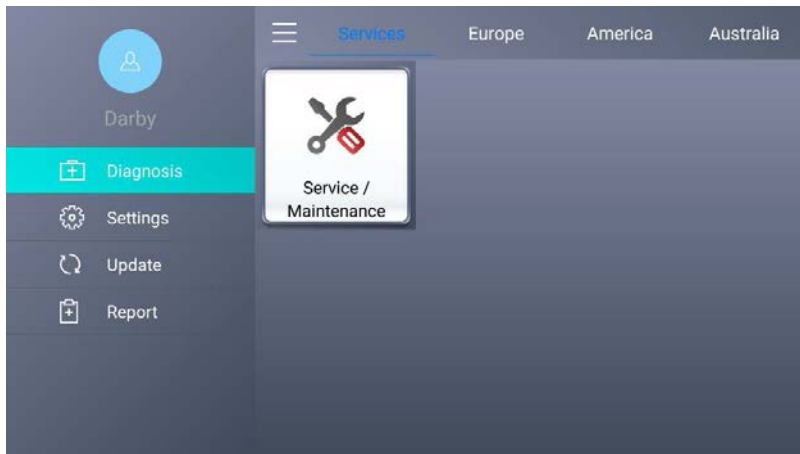3.1. Főmenü

Érintse meg az Anyscan alkalmazás ikont, ekkor megjelenik a Főmenü és a hozzá tartozó Almenük.



3.2. Almenük és funkció gombok

Funkció gombok	Leírás
 Diagnosis	Érintse meg a Diagnózis gombot. Ekkor tudja kiolvasni a diagnosztikai információkat, keresni előadatokat, elindítani a vezérlőegység tesztet és egyéb speciális alkalmazásokat.
 Settings	A Beállítások, "Settings" kiválasztásával, a be tudja állítani a felhasználói nyelvet és más rendszerspecifikus beállításokat.
 Update	Klikk Update az internethez való csatlakozás után, ezután le tudja tölteni az utolsó diagnosztikai szoftvert közvetlenül.
 Report	A kezelő meg tudja nézni az összes diagnosztikai jelentést és az összes vizsgálat közben generált adatot.

4. Csatlakoztatás a járműre diagnosztikához

Kétféleképp csatlakoztatható az Anyscan A30 a járműhöz:



Plug into vehicle
OBD directly →



Or connect to vehicle OBD
via extension cable →



Bluetooth
connection →



5. Diagnosztika

5.1. Menü opciók

5.1.1. Miután az Anyscan A30 csatlakozott a járműhöz és kapcsolódott Bluetooth-on keresztül az Anyscan alkalmazáshoz, el lehet végezni a diagnosztikát. A diagnosztikai program a következőképp néz ki:



5.1.2. A felhasználó az alábbi menüből választhat, mielőtt elkezd a diagnosztikát: ha **Europe** választjuk, akkor európai járművek menüjét, ha **Asia** választjuk, akkor az ázsiai járművek menüjét, ha **America** választjuk, akkor az amerikai járművek menüjét látjuk ezután.

5.2. Speciális funkciók

Az általános diagnosztikai funkciók mellett az Anyscan A30-nak van **Service/Maintenance** (Szerviz/Karbantartás) funkciója is egyes járművekhez.

6. Beállítások

A **Settings** (Beállítások) menü választásával a felhasználó be tudja állítani a nyelvet, a mértékegységeket és más rendszerszintű opciókat:

Language (Nyelv): válassza ki a nyelvet a jobboldali opcionális lehetőségekből.


The screenshot shows the 'Settings' application interface. On the left is a settings list with icons and labels: Language (globe icon), Unit (calculator icon), Bluetooth (Bluetooth icon), PDF (Adobe icon), and About (person icon). The 'Language' option is selected and highlighted in grey. To the right of the 'Language' option, the current setting 'English' is displayed. The main content area on the right is titled 'Language' and contains a list of language options: English (with a blue checkmark), Deutsch, فارسی, عربي, Bahasa, and 简体中文.

Setting	Value
Language	English
Unit	Metric
Bluetooth	00:11:67:11:11:27
PDF	
About	App: V1.0 SN: A30-000001

Language

- English ✓
- Deutsch
- فارسی
- عربي
- Bahasa
- 简体中文


Unit (Mértékegység): Válassza ki a mértékegységeket. Metrikus vagy angol.

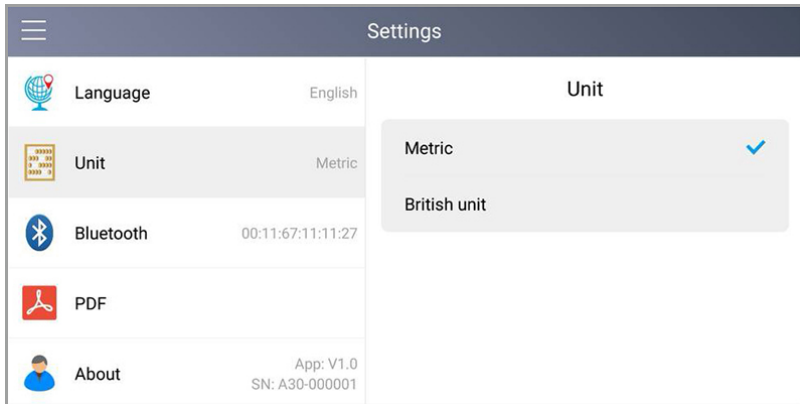

The screenshot shows the 'Settings' application interface. On the left is a sidebar menu with options: Language (English), Unit (Metric), Bluetooth (00:11:67:11:11:27), PDF, and About (App: V1.0, SN: A30-000001). The 'Unit' option is selected, opening a sub-menu on the right titled 'Unit'. This sub-menu contains two options: 'Metric' (which is selected, indicated by a blue checkmark) and 'British unit'.

7. Jelentés

Report (Jelentés) ellenőrizhetjük a mentett fájlokat, mint pl. élő adatok, hibakódok, vagy a diagnosztikában generálódott képek. Azaz a felhasználó ellenőrizheti mit tesztelt a járművön. Két fejezet van: Report (Jelentés) és Replay (Lejátszás).

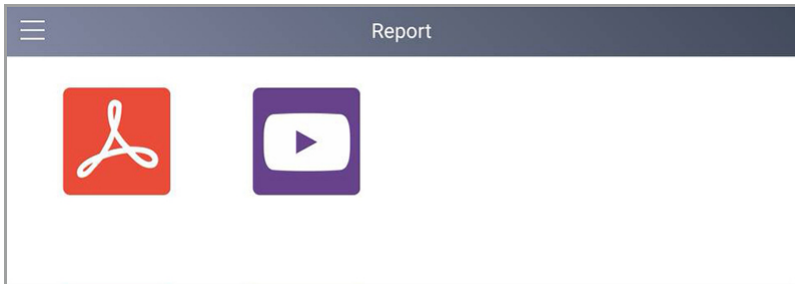


7.1. Report/Jelentés

Report/Jelentés tartalmazza a diagnosztika során keletkezett élő adatokat és kiolvasott hibakódokat. Ha belépünk a **Report**-ba különböző jelentéseket találunk.



7.2. Replay/Lejátszás

Replay/Lejátszás ellenőrzi, hogy milyen járművet teszteltünk és lejátssza az élő és “freeze frame” adatokat.

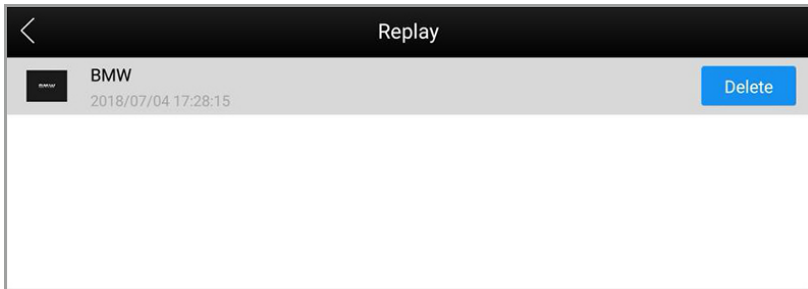

8. Update/Frissítés

Anyscan A30-at időnként frissíteni lehet az interneten keresztül, a felhasználónak csak rá kell kattintania az Anyscan alkalmazásra és aztán az **Update**-re.

